



Aufbau-/Bedienungsanleitung Feuerschale CYCLONE



Betreiben Sie den Grill nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen, z.B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten. Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung.

Bedienungshinweise – Bitte aufbewahren!

buschbeck

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

WICHTIG – Entfernen Sie vor dem Gebrauch vorsichtig sämtliche Verpackungsmaterialien.

Bewahren Sie die Bedienungs- und Sicherheitshinweise sorgfältig auf.

Diese Anleitung sollte in der Nähe der Feuerschale aufbewahrt werden.

Diese Anweisungen sind Teil des Lieferumfangs.

Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise.

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam und bewahren sie diese auf.

Diese Feuerschale ist ausschließlich für den Hausgebrauch geeignet und darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden.

HINWEISE

Der Feuerkorb ist nur für die Verwendung im Freien bestimmt. Verwenden Sie die Feuerschale nicht in geschlossenen Räumen.

WARNUNG - Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Feuerkorb fern, wenn diese in Betrieb ist.

Lassen Sie das Feuer niemals unbeaufsichtigt.

GEFAHR einer Kohlenmonoxid-Vergiftung – die Feuerschale darf **NIEMALS** in geschlossenen Räumen betrieben werden.

BRANDGEFAHR – es kann zu einem Funkenflug kommen.

WARNUNG - Verwenden Sie **KEIN** Benzin, Spiritus, Feuerzeugbenzin, Alkohol oder andere Chemikalien für die Befeuerung. Eine zu schnelle Temperaturerhöhung kann den Feuerkorb beschädigen.

Der Feuerkorb ist nur für die Verwendung mit un behandeltem Holz, Holzscheiten oder Holzkohle geeignet.

Verwenden Sie den Feuerkorb nicht auf Terrassendielen oder anderen brennbaren Oberflächen wie trockenem Gras, Sägespänen, Blättern oder dekorativer Rinde.

Stellen Sie sicher, dass der Feuerkorb mit einem Abstand von mindestens 2 m entfernt von brennbaren Gegenständen positioniert wird.

Verwenden Sie den Feuerkorb nicht als Heizung.

ACHTUNG – Das Produkt wird sehr heiß. Bewegen Sie es nicht während des Betriebs.

Verwenden Sie immer das mitgelieferte Sicherheitswerkzeug und hitzebeständige Handschuhe beim Umgang mit der Funkenschutz-Abdeckung.

PFLEGE & VERWENDUNG

Stellen Sie sicher, dass der Feuerkorb auf einer ebenen, stabilen, hitzebeständigen und nicht brennbaren Oberfläche steht.

Stellen Sie sicher, dass der Feuerkorb einen Abstand von mindestens 2 m zu den umliegenden Gegenständen hat.

Entscheiden Sie sich für einen Standort, der den oben genannten Anforderungen entspricht.

Der Feuerkorb kann das ganze Jahr über draußen gelassen werden, sofern eine Abdeckhaube verwendet wird.

Da dieses Modell aus Stahl ist, wird die Oberfläche altern und Flugrost ansetzen, sobald es im Freien platziert wird. Dies ist zu erwarten und hat keinen Einfluss auf den Nutzen und ist kein Produktfehler. Im Folgenden finden Sie Anweisungen, wie Sie den Lack aufbessern können.

Reiben Sie den Feuerkorb mit einem ölichen Lappen ein, um den Flugrost zu verringern.

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Ihren Feuerkorb vor dem Gebrauch immer auf Schäden und Fehler überprüfen und diese sofort beheben.

Verwenden Sie immer hitzebeständige Handschuhe während des Gebrauchs und beim Hinzufügen von Feuerungsmaterial.

ANZÜNDEN & AUFFÜLLEN

Der Feuerkorb ist nur für die Verwendung mit un behandeltem Holz, Holzscheiten oder Holzkohle geeignet.

Bereiten Sie einen Stapel Zeitungspapier (zusammengeknüllt) vor und legen Sie diesen auf die Oberseite des Feuerrostes.

Stapeln Sie feines trockenes Brennholz oder Kleinholz auf dem Papier.

Überladen Sie den Feuerkorb nicht, 1 - 2 größere Holzstücke sind ausreichend.

Verwenden Sie nur hitzebeständige Handschuhe und das Sicherheitswerkzeug beim Hinzufügen von Feuerungsmaterial, da die Feuerschale sehr heiß wird

LÖSCHEN

Lassen Sie das Feuer langsam ausgehen oder bedecken Sie es mit Sand. Verwenden Sie **KEIN** Wasser, da dies den Feuerkorb beschädigen könnte.

LAGERUNG

Wenn der Feuerkorb nicht in Gebrauch ist und wenn sie im Freien gelagert wird, decken Sie den Feuerkorb, sobald sie abgekühlt ist, mit einer wetterbeständigen Abdeckhaube ab.

Teileliste

A (1x)




B (3x)



C (1x)




D (1x)

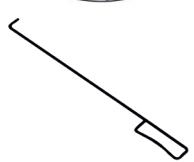

E (3x)



Schritt 1

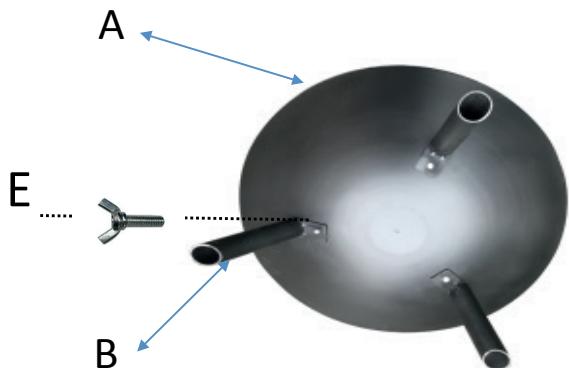

Schritt 2



Schritt 3



SCHRITT 1 – Verbinden Sie den Feuerkorb (A) und die drei Beine (B) mit Hilfe der Schrauben (E).

SCHRITT 2 – Plazieren Sie das Grillrost (C) auf der Feuerkorb (A).

SCHRITT 3 – Ihr Feuerkorb ist nun einsatzbereit - bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Anleitung sorgfältig gelesen haben, bevor Sie das Produkt benutzen.

Benötigtes Werkzeug

(im Lieferumfang nicht enthalten)



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage. Überprüfen Sie alle Teile mit der Stückliste.

Führen Sie die Montage auf einer weichen Unterlage durch, um zu vermeiden, dass Kratzer entstehen. Bitte bewahren Sie diese Informationen auf.

Zur Erleichterung der Montage ziehen Sie die Schrauben leicht an und erst nach dem kompletten Aufbau fest.

WANUNG – Überdrehen Sie die Schrauben nicht! Nur mit mäßigem Druck festziehen, um eine Beschädigung der Schrauben oder Komponenten der Feuerschale zu vermeiden.

WICHTIG - Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vor der Verwendung, aber bewahren Sie die Bedienungshinweise mit der Feuerschale auf.

Buschbeck GmbH
Friedrich-Engels-Straße 21
D-51545 Waldbröl
Germany
Telefon 49 (0) 2291 90718 - 00
Fax 49 (0) 2291 90718 - 08
E-Mail info@buschbeck.de
www.buschbeck.de



buschbeck